

- \* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- \* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China  
Code No.:GH68-10926A  
Bulgarian. 08/2006. Rev. 1.0



**SGH-X680**

**Ръководство за  
употреба**





# Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

## Безопасност на пътя по всяко време

По време на шофиране не използвайте телефона си като го държите в ръка. Най-напред паркирайте.

## Изключвайте телефона по време на зареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

## Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

## Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип.

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.



## Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

## Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


## Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

## Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

## Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

## Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

## Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлоадира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

## Квалифициран сервиз


Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 85.

# За това ръководство

В това Ръководство ще намерите обобщена информация относно използването на Вашия телефон. За да навлезете бързо в основните функции на телефона, моля разгледайте "Начални стъпки" и "Стъпка отвъд телефона."

Тук са използвани следните икони на инструкции:

-  Показва, че е необходимо да обърнете внимание на следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.
- Показва, че можете да получите повече информация на указаната страница.
- Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.
- [ ] Показва клавиш на телефона. Например, [ок/і]
- < > Показва екранен клавиш, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>



- **Камера и видеокамера**  
Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за направа на снимка или запис на видеоклип.

## Специални функции на телефона



- **Музикален плейър**  
Възпроизвеждайте музикални файлове, използвайки телефона си като музикален плейър.



- **Bluetooth**  
Прехвърля медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез свободна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**  
Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Направете нещата лични, използвайки фотографии на обаждащите се**  
Когато някой Ви търси, можете да видите собствената му снимка.



- **Визитна картичка**  
Създавайте визитни картички с Вашия номер и профил. Използвайте тази удобна електронна визитка, когато решите да се представите на някой.
- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**  
Изпращайте и получавайте MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.



- **Java**  
Наслаждавайте се на вградените Java™-игри и изтегляйте нови.



- **Календар**  
Следете разписанието на Вашите срещи и задачи за деня, седмицата и месеца.



- **Гласов рекордер**  
Записвайте бележки и звуци.



- **Аларма**  
Използвайте Вашия телефон като часовник с аларма, която да Ви буди сутрин или да Ви напомня за предстоящо събитие.

## Съдържание

### Разопаковане 6

*Уверете се, че всички елементи са налице*

### Вашият телефон 6

*Клавиши, функции и разположение*

### Начални стъпки 7

*Първи стъпки за работа с телефона*

Инсталиране и зареждане на телефона ..... 7

Захранване/включено или изключено ..... 8

Клавиши и дисплей ..... 9

Достъп до функциите от менюто ..... 11

Персонализиране на Вашия телефон ..... 12

Повикване/отговаряне на повикване ..... 14

### Стъпка отвъд телефона 15

*Започнете с Вашата камера, музикален плейър, уеб и други специални функции.*

Използване на камерата ..... 15

Възпроизвеждане на музика ..... 16

Търсене в интернет ..... 18

Използване на телефонния указател ..... 18

Изпращане на съобщения ..... 20

Преглед на съобщения ..... 21

Използване на Bluetooth ..... 22

### Въвеждане на текст 24

*Режими АВ, Т9, Числа и Символи*

### Функции за разговори 27

*Разширени функции за разговори*

### Функции на менюто 31

*Всички изброени опции на менюто*

### Разрешете проблемите сами 83

*Помощ и лични нужди*

### Информация за здравето и безопасността 85

### Показалец 93

## Преглед на функциите от менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

<b>1 Разговори</b>	► стр. 31	<b>3 Приложения</b>	► стр. 38	<b>5 Съобщения</b>	► стр. 47	<b>8 Камера</b>	► стр. 65
1 Последни разговори	► стр. 31	1 MP3 плейер	► стр. 38	1 Създай съобщение	► стр. 47		
2 Пропуснати разговори	► стр. 32	2 Гласов рекордер	► стр. 40	2 Мои съобщения	► стр. 50		
3 Изходящи разговори	► стр. 32	3 Java свят	► стр. 41	3 Шаблони	► стр. 53		
4 Приети разговори	► стр. 32	4 Световен часовник	► стр. 42	4 Изтрий всички	► стр. 54		
5 Изтрий всички	► стр. 32	5 Аларма	► стр. 42	5 Настройки	► стр. 54		
6 Продължителност на разговорите	► стр. 32	6 Калкулатор	► стр. 43	6 Състояние на паметта	► стр. 57		
7 Стойност обаждање*	► стр. 33	7 Конвертор	► стр. 44				
		8 Таймер	► стр. 44	<b>6 Файл мениджър</b>	► стр. 57		
<b>2 Телефонен указател</b>	► стр. 33	9 Хронометър	► стр. 44	1 Изображения	► стр. 57		
1 Телефонен указател	► стр. 34	0 SIM AT*	► стр. 45	2 Видео	► стр. 58		
2 Създай нов запис	► стр. 34			3 Музика	► стр. 59		
3 Група	► стр. 35	<b>4 Браузър</b>	► стр. 45	4 Звуци	► стр. 59		
4 Бързо набиране	► стр. 36	1 Начална страница	► стр. 45	5 Други файлове	► стр. 60		
5 Моя визитна картичка	► стр. 36	2 Предпочитани адреси	► стр. 46	6 Състояние на паметта	► стр. 61		
6 Собствен номер	► стр. 37	3 http://	► стр. 47				
7 Управление	► стр. 37	4 WAP профил	► стр. 47	<b>7 Календар</b>	► стр. 61		
8 Сервизен номер*	► стр. 37	5 Изчисти кеша	► стр. 47				
						<b>9 Настройки</b>	► стр. 70
						1 Време и дата	► стр. 70
						2 Настройки на телефона	► стр. 70
						3 Настройки на дисплея	► стр. 71
						4 Настройки на звука	► стр. 73
						5 Мрежови услуги	► стр. 74
						6 BLUETOOTH	► стр. 77
						7 Защита	► стр. 79
						8 Настройки свързване	► стр. 81
						9 Нулиране на настройките	► стр. 82

\* Показва се само в случай, че се поддържа от Вашата SIM картата.



## Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице



Телефон



Зарядно устройство



Батерия



Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.



Доставяните с Вашия телефон елементи и предоставяните от дистрибуторите на Samsung аксесоари могат бъдат различни, в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

## Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение



## Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

### SIM карта информация

Когато се абонирате към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги и т.н.


### Инсталиране и зареждане на телефона

- 1** Свалете капака на батерията.




- ☒ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [⏻].

- 2** Поставете SIM картата.

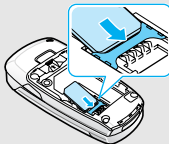

- ☒ Проверете дали оцветените в златно контакти на платката са обърнати надолу.


- 3** Поставете батерията.

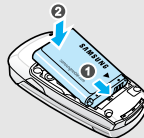

- 4** Върнете капака на мястото му.




- 5** Включете зарядното устройство към телефона.

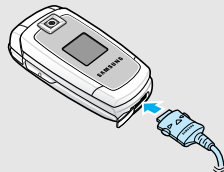

- 6** Включете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

**7** Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията става неподвижна), изключете адаптера от контакта на захранването.

**8** Извадете адаптера от телефона.

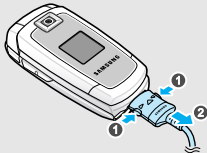

### Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- се издава предупредителен сигнал,
- появява се съобщение за изтощена батерия и
- примигва иконата за изтощена батерия

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

## Захранване включено или изключено

### Включване

1. Отворете телефона.

2. Натиснете и задръжте [].

Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <OK>.

### Изключване

1. Отворете телефона.

2. Натиснете и задръжте [].

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност дава директен достъп до любими менюта. ► стр. 71

В режим Меню се използват за преминаване през опциите на менюто.



Стартирайте уеб браузъра в режим на готовност.

В режим Меню, изберете маркираната в менюто опция или потвърдете въведеното.



Повикване и отговор.

В режим на готовност извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Натиснете и задръжте, за да включите или изключите телефона.

Край на повикване.

В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност натиснете и задръжте [1] за достъп до сървър на гласовата поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждане на специални символи.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между номерата.



### Настройка на силата на звука.

В режим на готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавишите от клавиатурата. При затворен телефон, можете да включите външния дисплей с натискане и задържане.



В режим на готовност, натиснете и задръжете, за да включите камерата.  
Използвайте модула на камерата за направа на снимка или запис на видеоклип.

## Дисплей

### Изглед



#### Икони

показва различни икони.

#### Текст и графика

показва съобщения, инструкции и въведена от Вас информация.

#### Индикатори за функции на екранните клавиши

Показва текущо зададените на екранните клавиши функции.

### Икони\*



Сила на получавания сигнал



Текущ разговор



Не можете да осъществявате или приемате повиквания извън зоната на обхват.



GPRS мрежа















EDGE мрежа



Роуминг мрежа



Функцията прехвърляне на разговор е активна

-  Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга
-  Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга
-  Bluetooth активен
-  Свързан към Bluetooth комплект "свободни ръце" за автомобил или слушалки
-  Тип звънене е настроен на вибрация
-  Тих режим (Вибрации)
-  Тих режим (Изключен звук)
-  Тих режим по време на разговор
-  Ново съобщение
-  Ново съобщение на гласовата поща
-  Настройка аларма
-  Ниво на мощност на батерията

\* Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от страната, в която се намирате или Вашия мобилен оператор.

## Достъп до функциите от менюто

### Използване на екранните клавиши

Ролята на екранните клавиши е различна, в зависимост от използваната от Вас функция. Най-долният ред на дисплея показва текущата им роля.



Натиснете левия екранен клавиш за избор на маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш за връщане към предишното ниво на менюто.

Изберете опция	1. Натиснете желан екранен клавиш.
	2. Използвайте клавишите за навигация за придвижване до следваща или предишна опция.
	3. Натиснете <Избор> или [ок/↵] за потвърждение на показаната функция или маркираната опция.
	4. Изходът се осъществява по някой от следните методи: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете &lt;Върни&gt; за придвижване едно ниво нагоре.</li> <li>• Натиснете [↶] за връщане в Режим на готовност.</li> </ul>
Използване на бутони за бърз достъп	Натиснете цифров клавиш, съответстващ на желаната опция.

## Персонализиране на Вашия телефон

### Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

### Мелодия на повикване

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория тон позвъняване.
3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете <Запази>.

**Тапет за Режим на готовност**

Можете да зададете тапет за основния дисплей, обозначаващ режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Главен дисплей**.
2. Изберете категория изображение или видеоклип.
3. Изберете изображение или видеоклип.
4. Натиснете **<Избор>**.
5. Натиснете **<Запази>**.

**Режим меню цвят на украска**

Можете да променят цвета на компонентите на дисплея, например на заглавията и маркираните опции.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украска**.
2. Изберете цветови мотив.

**Бърз достъп до меню**

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Съкратено меню**.
2. Избери клавиш.
3. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.



### Тих режим

Можете да включите телефона в тих режим, за да не безпокоите останалите.

Натиснете и задръжете [**#**] в режим на готовност.

### Заклучване на телефона

Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква парола при включване.

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки → Защита → Промяна парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете **<ОК>**.
3. Въведете нова 4- до 8- цифрова парола и натиснете **<ОК>**.

4. Въведете повторно новата парола и натиснете **<ОК>**.
5. Изберете **Заклучи телефона**.
6. Изберете **Разрешен**.
7. Въведете паролата и натиснете **<ОК>**.

## Повикване/отговаряне на повикване

### Повикване

1. В Режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [**↵**].
3. За да приключите разговора, натиснете [**⏏**].

### Отговаряне на повикване

1. Когато телефонът звъни, натиснете [↶].
2. За да приключите разговора, натиснете [↷].

### Коригиране на звука по време на разговор

Натиснете [▲/▼].

## Стъпка отвъд телефона

Започнете с Вашата камера, музикален плейър, уеб и други специални функции.

### Използване на камерата




#### Правене на снимка

1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност натиснете и задръжте [📷] за включване на камерата.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете желаните корекции.
4. Натиснете [OK/⏏] или [📷] за снимане. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <Преглед> за направа на друга снимка.

### Преглед снимка

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Файл мениджър** → **Изображения** → **Снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

### Записване на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете и задръжте  за включване на камерата.
2. Използвайте **[1]** за превключване в Режим запис.
3. Натиснете **[ОК/⏏]** или  за начало на записа.
4. Натиснете **[ОК/⏏]**, **<⏏>** или  за преустановяване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете **<Преглед>** за записване на друг видеоклип.

### Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Файл мениджър** → **Видео** → **Видеоклипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

## Възпроизвеждане на музика

### Копирайте музикалните файлове в телефона

Използвайте следните методи:

- Изтеглете от интернет ► стр. 45
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio
- Получаването се осъществява чрез активна връзка Bluetooth ► стр. 79

### Създаване на плейлист

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **MP3 плейер**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добави към плейлист** → **Добави всички** или **Добави файлове**.
3. За да **Добави файлове**, натиснете [OK/↵] за избор на желаните файлове, след което натиснете **<Избор>**.
4. Натиснете **<Върни>** за връщане в екрана на музикалния плейър.

### Възпроизвежда не на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете [OK/↵].
2. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:
  - OK/↵: спира за кратко или възстановява възпроизвеждането.
  - Отляво: връща към предишния файл.
  - Отдясно: пропуска текущия и отива на следващия файл.
  - Нагоре: отваря списъка за възпроизвеждане.
  - ▲/▼: коригира силата на звука.
  - Надолу: спира възпроизвеждането.

## Търсене в интернет

Използвайки вградения уеб браузър, можете лесно да получите достъп до безжичен интернет и да се наслаждавате на най-съвременни услуги, информация и всички предимства на уеб съдържанието.

### Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [OK/↵].

### Навигирайте в интернет

- За да преминете през елементите на браузъра, натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете елемент, натиснете [OK/↵].
- За да се върнете на предходната страница, натиснете [C].
- За достъп до опциите на браузъра натиснете <Меню>.

## Използване на телефонния указател

### Добави контакт

Към паметта на телефона:

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запази в тел. указ.** → **Телефон** → тип номер.
3. Въведете информация за контакта: Име, Фамилия, Мобилен, Дом, Офис, Факс, Други, Е-mail, Идентификация на повикващия, Тон позвъняване, Група и Бележка.
4. Натиснете <**Запази**> за запазване на контакта.

---

### В SIM картата:

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете **<Опции>**.
2. Изберете **Запази в тел. указ.** → **SIM**.
3. Въведете име.
4. Натиснете **<Запази>** за запазване на контакта.

---

### Открий контакт

1. В режим на готовност изберете **<Тел. указ.>**.
2. Изберете контакт.
3. Предвижете се до даден номер и натиснете [**↶**], за да го наберете или [**ок/↵**] за редактиране на информацията за контакта.

### Създаване и изпращане на визитна картичка.

1. В режим на готовност, натиснете **<Меню>** и изберете **Телефонен указател** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за контакт.
3. Натиснете **<Запази>** за запазване на визитната картичка.
4. За изпращане на визитната картичка натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез** → и желания метод на изпращане.

## Изпращане на съобщения

### Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстови съобщения**.
2. Въведете текста на съобщението.
3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Запази и изпрати** или **Само изпрати**.
4. Въведете номерата на направлението.
5. Натиснете [OK/↵] за изпращане на съобщението.

### Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийни съобщения**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [OK/↵].
4. Изберете **Изображение и видеоклип** или **Звук**.
5. За **Изображение и видеоклип** изберете **Добави изображение** или **Добави видео** и добавете изображение или видеоклип.
6. За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете запис музика.
7. Изберете **Съобщение**.

- 
8. Въведете текста на съобщението и натиснете [ок/↵].
  9. Натиснете <Опции> и изберете **Изпрати**.
  10. Въведете номерата на дестинацията или адресите.
  11. Натиснете [ок/↵] за изпращане на съобщението.

## Преглед на съобщения

---

### Преглед на текстово съобщение

Когато се появи уведомление:

1. Натиснете <Виж>.
2. Избор на съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете SMS съобщение (✉).



### Преглед на мултимедийно съобщение

Когато се появи уведомление:

1. Натиснете <Виж>.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Възвръщам**.
3. Изберете съобщението от входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщение (✉).

## Използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с технология Bluetooth, което Ви позволява да го свържете безжично с други устройства Bluetooth и да обменяте данни, да говорите "без ръце" или да управлявате телефона си дистанционно.

### Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **BLUETOOTH** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен** за разрешаване намирането на Вашия телефон от други устройства.

### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Настройки** → **BLUETOOTH** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете **<ОК>**.  
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

### Изпращане на данни

1. Осъществете достъп до приложение **Телефонен указател**, **Файл мениджър** или **Календар**.
2. Придвижете се до даден елемент.

3. Натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати чрез** → **BLUETOOTH**.
4. Изберете устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<ОК>**.

### Получаване на данни

За получаване на данни е необходимо да активирате видимостта и функцията Bluetooth на Вашия телефон.

Ако е необходимо натиснете **<Да>** за потвърждаване на приемането.

## Въвеждане на текст

Режими АВ, Т9, Числа и Символи

За някои функции като Съобщения, Телефонен указател или Календар, можете да въвеждате текст, използвайки режимите АВ, Т9, Числа и Символи.

### Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [✱] за превключване между режим Т9 ( **Т9 АВ** ) и режим АВ ( **АВ АВ** ). В зависимост от държавата е възможен достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [✱] промяна на режима или включване на режим Числа ( **1 2 3** ).
- Натиснете и задръжте [#] превключване в режим Символи.

## Използване на режим АВ

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Клавиш	Показване на поредни символи	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ϐ Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Интервал+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

## Други операции в режим АВ

- За повторно въвеждане на една и съща буква или за въвеждане на друга буква със същия клавиш, изчакайте автоматичното преместване на курсора в дясно или натиснете [Отдясно]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#] за въвеждане на интервал.
- Натиснете клавишите за навигация за преместване на курсора.
- Натиснете [C], за да изтриете символите един по един. Натиснете и задръжте [C] за изчистване на дисплея.

## Използване на режим Т9

Т9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въведете всяка буква чрез еднократно натискане на клавиш.

### Въвеждане на дума в режим Т9

1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.

Например натиснете [4], [3], [5], [5], и [6] за въвеждане на *Hello* в режим Т9.

Т9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [0], за да се изобразят алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.

Например както *Of*, така и *Me*, използват клавиши [6] и [3].

4. Натиснете [#] за вмъкване на интервал и въвеждане на следващата дума.

### Други операции в режим Т9

- Натиснете [1] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#] въвеждане на интервал.
- Натиснете клавишите за навигация за придвижване на курсора.

- Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. Натиснете и задръжте [C] за изчистване на дисплея.

### Добавяне на нова дума в речника T9

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- Въведете думата, което желаете да добавите.
- Натиснете [0], за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискането на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се появява **Доб**.
- Натиснете <Доб.>.
- Въведете желаната дума, като използвате режим АВ и натиснете <ОК>.

### Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

### Използване на режим Символи

Режим Символи Ви дава възможност да въвеждате символи.

За да	Натиснете
покажи повече символи	[Нагоре] или [Надолу].
изберете символ	клавишът със съответния номер.
изчистете въведените символи	[C].
вмъкнете символите	<ОК>.

## Функции за разговори

### Разширени функции за разговори

#### Осъществяване на повикване.

1. В режим на готовност, въведете код и телефонен номер.

- ☒ • Натиснете [C] за изчистване на последния знак или натиснете и задръжте [C] за изчистване на целия дисплей. Можете да движите курсора за редактиране на неправилно въведен знак.
- Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между числата.

2. Натиснете [↵].
3. Когато желаете да приключите разговор, натиснете [⏏].

#### Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [0]. Появява се символът +.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и тогава натиснете [↵].

#### Повторно избиране на последно набрани номера

1. В режим на готовност натиснете [↵] за поява на списъка с последно набраните номера.
2. Придвийте се до номера, който желаете, и натиснете [↵].

#### Осъществяване на повикване от Указателя

След като сте запазили номер в Указателя, можете да го набирате като го изберете от указателя. ► стр. 34

Можете също да използвате функцията бързо набиране за задаване на най-често избраните от Вас телефонни номера към определени клавиши. ► стр. 36

Можете да приложите бързо избиране на номер от SIM картата като използвате мястото, където сте съхранили определения номер.

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за преминаване от един номер на друг.
3. Натиснете <Връзка> или [↵] за избор на желания номер.

## Отговаряне на повикване

При входящо повикване, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете <Приеми> или [↶] за отговор на повикването.

### Съвети за отговаряне на повикване

- При активен **Всеки бутон** можете да натиснете произволен клавиш, с изключение на <Отхвърли> и [↶]. ► стр. 71
- Когато е активно **Активно капаче** можете просто да отворите телефона. ► стр. 71
- Натиснете <Отхвърли> или [↶] за отхвърляне на повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼] за отхвърляне на повикване или изключване на тон позвъняване, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила звука**. ► стр. 71

## Преглеждане на пропуснати разговори

Ако имате пропуснати повиквания, дисплеят показва броя на пропуснатите повиквания.

1. Натиснете <Виж>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [↶] за набиране на желания номер.

## Използване на слушалката

Използвайте слушалката за повикване или отговор на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За да	Натиснете
преизберете последния номер	и задръжте клавиша два пъти.
отговорите на повикване	клавишът.
приключване на разговор	клавишът.

## Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

### Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼] за коригиране силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲] за увеличаване и [▼] за намаляване силата на звука.

### Задържане на разговор/Извличане

Натиснете <Задърж> или <Възвръщам> за задържане или извличане на разговора.

### Осъществяване на второ повикване

Можете да осъществите друго обаждане, ако мрежата ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задърж> за задържане на повикването.
2. Осъществете второто повикване по стандартния начин.

3. Натиснете <Замяна> за превключване между повикванията.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Край задържан разговор** за приключване на задържания разговор.
5. За да приключите текущото повикване, натиснете [📞].

### Отговор на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване, докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази опция и сте активирали функцията изчакващ разговор.

► стр. 76

1. Натиснете [📞] за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замяна> за превключване между повикванията.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Край задържан разговор** за приключване на задържания разговор.
4. За да приключите текущото повикване, натиснете [📞].



## Използване на функцията високоговорител

Използвайте телефона като високоговорител, ако желаете да говорите или да слушате на малко разстояние от телефона.

Натиснете [OK/↵] и след това <Да> за активиране на функцията високоговорител. Натиснете [OK/↵] отново за превключване на нормален звук в слушалката.

## Използване на опции по време на разговор

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции по време на разговор:

- **Високоговорител Вкл./Нормален:** включва функцията високоговорител или превключва обратно към нормален режим.
- **Меню:** влезте в менюто с функции на телефона.
- **Глас изключен/Глас включен:** изключете микрофона на телефона, така че другият човек, с когото разговаряте, да не може да Ви чуе, или го включете обратно.

- **Тихи бутони/Изпрати бутони:** изключвате или включвате тоновете на бутоните.



За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да изберете **Изпрати бутони**.

- **Изпрати DTMF (двоен многочестотен тон):** изпратете DTMF (двоен многочестотен тон) тоновете като група. DTMF тоновете се използват в телефоните за нонално набиране, издавайки звук при натискане на цифров клавиш. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, при свързване с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Тел. указател:** влезте в Списък с контакти.
- **Край задържан разговор:** прекратете повикването, което в момента е в режим на изчакване.
- **Прехвърляне:** прехвърлете текущото активно повикване към участника, чието обаждане е задържано. Така двамата повикващи могат да разговарят помежду си, но Вие ще бъдете изключен от разговора.

- **Присъедини:** установете конферентна връзка, добавяйки задържано повикване към текущ активен разговор. В конферентната връзка можете да включите до 5 човека.
- **Избери един:** изберете един от участниците в конферентната връзка. Може да използвате следните опции:

**Личен:** проведете личен разговор с един от участниците в конферентната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете

**Присъедини** за връщане към конферентния разговор.

**Премахнати:** прекратете връзката с един от участниците в конферентната връзка.

## Функции на менюто

*Всички изброени опции на менюто*

### Разговори (Меню 1)

Използвайте това меню за преглед на набраните от Вас номера, получените или пропуснати повиквания, продължителността и стойността на разговорите. Можете също да проверявате стойността на Вашите разговори, в случай че SIM картата ви поддържа тази функция.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Разговори**.

### Последни разговори (Меню 1.1)

Това меню показва последните приети, пропуснати и набрани повиквания.

### Достъп до запис на разговор

1. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за придвижване до друг тип повикване.

2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу] за придвижване в списъка с повикванията.
3. Натиснете [OK/↵], за да видите информацията за повикването или [↶] за набиране на желания номер.

### Използване на опциите на запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Повикване:** редактира номера и го избира.
- **Запази в тел. указ.:** запазва номера в телефонния указател.
- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Изтрий:** изтрива избрания запис на обаждане или всички записи на обаждания.

### Пропуснати разговори (Меню 1.2)

Това меню показва последните разговори, на които не сте отговорили.

### Изходящи разговори (Меню 1.3)

Това меню показва последните изходящи разговори.

### Приети разговори (Меню 1.4)

Това меню показва последните приети повиквания.

### Изтрий всички (Меню 1.5)

Използвайте това меню за изтриване на всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете [OK/↵] за избор на типа повиквания, който желаете да бъде изтрит.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за потвърждаване на изтриването.

### Продължителност на разговорите (Меню 1.6)

Това меню Ви показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да е различно.

- **Последен разговор:** маркира продължителността на последния разговор.
- **Общо набрани повиквания:** проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.

- **Общо получени повиквания:** проверява общата продължителност на всички приети повиквания.

За да нулирате таймерите на повикванията, натиснете **<Нулиране>**. Трябва да въведете паролата на телефона.

☒ Паролата е фабрично настроена на **00000000**. Можете да промените тази парола. ► стр. 80

### Стойност обаждаме (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата Ви показва стойността на обажданията. Това меню е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Последен разговор:** проверява стойността на последното обаждаме.
- **Обща стойност:** проверява общата стойност на всички обаждания. Ако общата стойност надхвърля максималната, зададена в **Задаване макс. стойност**, преди да проведете друг разговор, трябва първо да нулирате брояча.

- **Максимална стойност:** проверява ограничението за максимална стойност, зададено в **Задаване макс. стойност**.
- **Нулиране на броячите:** нулира броячи цена.
- **Задаване макс. стойност:** задава максимално разрешена стойност на Вашите повиквания.
- **Цена:** задава цената за единица, която да бъде прилагана при изчисление на стойността на Вашите повиквания.

### Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на Вашия телефон. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но се използват като единен обект, наречен Телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете **<Меню>** в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.

## Телефонен указател (Меню 2.1)

---

Използвайте това меню за търсене на контакти в телефонния указател.



Можете да получите бърз достъп до това меню като натиснете клавиш <Тел. указ.> в Режим на готовност.

### Намиране на контакт

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете име на контакт от списъка.
3. Придвигнете се до даден номер и натиснете [**↶**], за да го изберете или [**OK/✎**] за редактиране на информацията за контакт.

### Използване на опциите в Указателя

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактирай:** редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Копирай на:** копира контакта в паметта на телефона или на SIM картата.

- **Изпрати чрез:** изпраща контакта чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания контакт.

## Създай нов запис (Меню 2.2)

---

Използвайте това меню за добавяне на нов контакт в тел. указател.

### Добавяне на контакт в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта.
  - **Име/Фамилия:** въведете име.
  - **Мобилен/Дом/Офис/Факс/Други:** добавете номер от какъвто и да било тип.
  - **E-mail:** въведете e-mail адрес.
  - **Идентификация на повикващия:** задава изображение, което да Ви уведомява за повикване от даден човек.
  - **Тон позвъняване:** задава тон позвъняване, което да сигнализира при получаване на повикване от лицето.

- **Група:** задава номер към повикваща група.
- **Бележка:** добавя напомняща бележка за лицето.

3. Натиснете <**Запази**> за запазване на контакта.

### Добавяне на контакт в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. въведете информация за контакта.
  - **Име:** въведете име.
  - **Телефонен номер:** добавете номер.
  - **Позиция:** въведете място на номера.



За да добавите идентификация на обаждащия се, тон позвъняване или група, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.

3. Натиснете <**Запази**> за запазване на контакта.

### Група (Меню 2.3)

Използвайте това меню за организиране на Вашите контакти по групи.

### Създаване на група за повикване.

1. Натиснете <**Опции**> и изберете **Доб**.
2. Задайте име на групата.
3. Изберете идентификация на повикващия и задайте изображение.
4. Изберете мелодия и я задайте.
5. Натиснете <**Запази**> за запазване на групата.

### Добавяне на членове към повикваща група

1. Изберете група.
2. Натиснете <**Доб.**>.
3. Натиснете [OK/↵] за избор на контактите, които да бъдат добавени.
4. Натиснете <**Избор**>.

### Управление на повикващи групи

От списъка на групите, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Виж:** показва списъка на членовете в избраната група.
- **Доб.:** добавя нова група.
- **Редактирай:** променя характеристиките на групата.

- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS или MMS съобщение на чланите от вас членове на групата.
- **Изтрий:** изтрива избраната група или всички групи. Членове на групата, обаче, няма да бъдат изтрети от телефонния указател.

### Бързо набиране (Меню 2.4)

---

Използвайте това меню за задаване на номер за бързо набиране (от 2 до 9) за 8 от най-често избраните от Вас номера.

#### Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете място на клавиш от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървър на Вашата гласова поща.
2. Изберете контакт от списъка контакти.
3. Ако към даден контакт има въведени повече от един номер, изберете един от тях.

#### Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Доб.:** задава номер към незададен клавиш.

- **Виж:** проверява името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промяна:** задава друг номер към даден клавиш.
- **Премахни:** изчиства настройката за бързо избиране за даден клавиш.

### Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте необходимия клавиш.

### Моя визитна картичка (Меню 2.5)

---

Използвайте това меню за създаване на визитна картичка и изпращането и на други лица.

#### Запазване на Вашата визитна картичка

Процедурата за създаване на визитна картичка е същата като тази за запазване на номер в паметта на телефона.

► стр. 34

#### Използване на опциите на визитната картичка:

След като запазите Вашата визитна картичка, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Редактирай:** редактира визитната картичка.

- **Изпрати чрез:** изпраща визитната картичка чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- **Размяна на детайли за запис:** обмяна на визитни картички с друго лице чрез Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива визитната картичка.

### **Собствен номер** (Меню 2.6)

Използвайте тази функция за проверка на собствените си номера или за задаване на име към всеки от номерата. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

### **Управление** (Меню 2.7)

Използвайте това меню за управление на контактите в телефонния указател.

- **Място за запис:** изберете текуща памет, в която да бъдат запазвани контактите. Ако изберете **Питане за запазване**, телефонът ще ви напомня да избирате памет всеки път, когато запазвате номер.

- **Копиране на всички в:** копира всички, съхранени в SIM картата контакти в паметта на телефона, или обратно.
- **Изтрий всички:** изтрива всички контакти от паметта на телефона, паметта на SIM картата или и двете.
- **Състояние на паметта:** проверява броя на контактите, които сте съхранили в паметите на телефона и SIM картата.

### **Сервизен номер** (Меню 2.8)

Използвайте това меню за преглед на списъка със SDN, предоставен от вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и номера за запитвания, директно към дадена директория. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвигнете се до желания номер и натиснете **<Виж>**.
2. Натиснете **<Връзка>** или [**↶**].



## Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню за Java игри или възпроизвеждане на музикални файлове. Можете да се възползвате от други удобни функции, като запис на глас, аларма, калкулатор, валутен конвертор и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

### MP3 плейер (Меню 3.1)

Използвайте това меню за слушане на музика. Първо е необходимо да запазете музикални файлове в паметта на Вашия телефон. Можете да изпълнявате MP3 и AAC файлове от паметта на телефона.

### Изтегляне или получаване на музикални файлове

За запис на музикални файлове в паметта на телефона, използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 45
- Изтеглете от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio ► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio

- Получаване чрез активна връзка Bluetooth ► стр. 79

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ► стр. 59

### Създаване на плейлист

1. От екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> и изберете **Добави към плейлист** → **Добави всички** или **Добави файлове**.
2. За изпълнение на **Добави файлове** натиснете [OK/↵] за избор на файловете за добавяне, а след това натиснете <Избор>.
3. Натиснете <Върни> за връщане в екрана на музикалния плейър.

### Възпроизвеждане на музикални файлове

На екрана на музикалния плейър, натиснете [OK/↵].

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/↵	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.

Клавиш	Функция
Отляво	Връща към предходния файл.
Отдясно	Пропуска и минава на следващия файл.
Нагоре	Отваря списъка за възпроизвеждане.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
▲/▼	Настройва нивото на силата на звука.
1	Променя режима на повторение.
2	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
3	Включва или изключва режима на разбъркване.
5	Променя вида на украската.

### Използване опциите на музикалния плейър

На екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> за получаване на достъп до следните опции:

- **Пусни/Пауза:** започва или прекъсва възпроизвеждане.

- **Отвори Списък звуци:** осъществява достъп до списък за възпроизвеждане.
  - **Отиди в музика:** осъществява достъп до папка **Музика**.
  - **Изпрати чрез:** изпраща текущия файл чрез Bluetooth.
  - **Постави като:** дава възможност за задаване на файл като мелодия за прозвъняване или като мелодия за прозвъняване на даден запис от Телефонния указател.
  - **Премахни от Списък звуци:** позволява изтриване на избран файл от плейлист.
  - **Настройки:** дава възможност за промяна на стандартните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.
- Стил повторение:** избор на режим на повторение.
- Разбъркано:** задава изпълнение на музикални файлове в произволен ред.
- Преглед списък:** променя типа анимация на възпроизвеждането.
- Украска:** избор на вида на украската.
- Сила:** избор на силата на звука.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Достъп до плейлист

На екрана музикален плейър, натиснете [Нагоре].

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Пусни:** възпроизвежда текущо избрания файл.
- **Добави към плейлист:** добавя файлове към плейлист.
- **Промяна ред:** премества избрания файл в желаната от Вас позиция в плейлист.
- **Премахни:** позволява изтриване на избрания файл или на всички файлове от плейлиста.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Гласов рекордер (Меню 3.2)

Използвайте това меню за запис на гласови бележки.

### Записване на гласова бележка

1. Натиснете [OK/↵] за започване на записа.
2. Говорете в микрофона.  
Натиснете [OK/↵] за осъществяване на пауза или продължение на записа.

3. Натиснете <Стоп> или [Надолу] за приключване на записа. Гласовата бележка се съхранява автоматично.

## Преглеждане на гласов запис

След записа на гласовата бележка, натиснете [OK/↵], за да я прегледате.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/↵	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
Отляво	Придвижва до предишна позиция в бележката.
Отдясно	Придвижва до следваща позиция в бележката.
▲/▼	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

## Използване опциите за гласови бележки

След възпроизвеждане натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Пусни:** възпроизвежда гласовия запис.
- **Запис:** запис на гласови записи.
- **Отиване на файлове с гласови записи:** идете в папка **Списък гласови записи**.
- **Изпрати чрез:** изпраща гласовата бележка чрез MMS или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива гласовия запис.
- **Преименувай:** променя името на гласовия запис.
- **Защита:** не позволява да бъде изрит гласовия запис.
- **Детайли:** достъп до информацията за гласов запис.

## Java свят (Меню 3.3)

Използвайте това меню за получаване на достъп до вградените Java игри и изтеглените Java приложения.

## Достъп до вградена игра

1. От екрана на Java свят изберете **Зареждане** → игра.
2. Ако е необходимо, натиснете [OK/↵].

## Използване опциите на Java приложение

От списъка на приложенията натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Стартиране:** стартиране на избраното приложение.
- **Изтрий:** изтрива избраното приложение или всички приложения, с изключение на стандартните игри.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на приложението.
- **Обновявяне:** обновете приложението до най-новата му версия.
- **Защита:** заключва или отключва приложението за защита от изтриване.
- **Избращане данни:** изпращане чрез SMS на съдържащия приложението URL адрес.

## Промяна на Java настройките

Можете да изберете профил за връзка, който да бъде използван при изискващи достъп до мрежа приложения.

От екрана на Java свят изберете **Настройки** → профил.



Можете да създавате или редактирате даден профил от менюто **Настройки свързване**. ► стр. 81

## Проверка на състоянието на паметта

Можете да проверите размера на използваната и свободна памет за Java приложения. Също така можете да видите броя на изтеглените игри.

От екрана Java свят изберете **Състояние на паметта**.

## Световен часовник (Меню 3.4)

Използвайте това меню за въвеждане на Вашата часова зона и проверка на часа в друга част на света.

## Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Отляво] или [Отдясно] за придвояване до желания от вас град. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показват желаните местни час и дата.

2. Натиснете [OK/↵] за запазване на града като Ваша местна часова зона.

## Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете <Опции> и изберете **Настрой на лятно време**.
2. Натиснете [OK/↵] за избор на желаните часови зони.
3. Натиснете <Запази>.

## Аларма (Меню 3.5)

Използвайте това меню за настройване на аларми. Нормалната аларма има сигнал, съответстващ на типа на настройките за аларма при повикване. Алармата за събуждане не се влияе от Вашите звукови настройки.

## Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройте опция за всяка аларма:
  - **Аларма:** активиране на алармата.
  - **Време аларма:** въведете часа, в който да се включва алармата.

- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
  - **Повтори:** задайте режим на повторение.
  - **Тон аларма:** изберете тон на алармата.
3. Натиснете <**Запази**>.

### Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане натиснете <**Потвър.**> или [ок/⌵].

Натиснете произволен клавиш, с изключение на <**Потвър.**> и [ок/⌵], за предизвикване на повторен звуков сигнал след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

### Настройка назвукова аларма при изключен телефон.

От екрана Аларма изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен в момента, в който трябва да прозвучи алармата, той се включва и алармата прозвучава.

### Деактивиране на аларма

1. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключен** на реда **Аларма**.
3. Натиснете <**Запази**>.

### Калкулатор (Меню 3.6)

Използвайте това меню за извършване на основни аритметични функции, като събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първата цифра.
  - Натиснете <.()> за въвеждане на десетична точка или скоба.
  - Натиснете [×] или [÷] за преместване на курсора.
2. Натиснете някой от клавишите за навигация за достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [ок/⌵] за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите изчислението.

## Конвертор (Меню 3.7)

---

Използвайте това меню за чести преобразувания, например на валута и температура.

1. Изберете преобразуване.
2. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за избор на изходната единица и натиснете [Надолу].
3. Въведете желаната за преобразувана стойност и натиснете [Надолу].
  - Натиснете [✱] за вмъкване на десетична точка.
  - Натиснете [#] за промяна на температурата над (+) или под (-) нулата.
4. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за избор на мерната единица, в която желаете да преобразувате.

На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.



Конверторът на валута позволява да видите и задавате валутни курсове чрез натискане на <Виж курс>.

## Таймер (Меню 3.8)

---

В това меню можете да зададете период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. При изтичане на периода, телефонът издава аларма.

### Стартиране на таймера

1. Натиснете <Настрой>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <ОК>.
3. Натиснете [ОК/⌂] за начало на обратното броене.

### Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- Натиснете [ОК/⌂] на Екрана на таймера за спирането му преди прозвучаването на алармата.

## Хронометър (Меню 3.9)

---

Използвайте това меню за измерване на времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [ОК/⌂] за започване на измерването.

2. Натиснете [OK/↵] за проверка на интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

### **SIM AT** (Меню 3.0)

Това меню е достъпно при използване на поддържаща менюта за SIM приложения SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и услуги за определяне на местоположението. Услугите могат да се различават, в зависимост от абонаментните планове на мобилния Ви оператор. За повече подробности, вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

### **Браузър** (Меню 4)

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява достъп до безжичен интернет. Чрез него имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове за прозвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Браузър**.

### **Начална страница** (Меню 4.1)

Използвайте това меню за свързване на телефона към мрежата и зареждане на началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [OK/↵] в Режим на готовност.

### **Навигация в интернет**

<b>За да</b>	<b>Натиснете</b>
придвижване през елементите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
изберете елемент на браузъра	[OK/↵], или натиснете <Опции> и изберете <b>Избери</b> .
връщане към предходната страница	[С], или натиснете <Опции> и изберете <b>Върни</b> .




## Използване на опции за страници

От коя да е уеб страница натиснете <Меню> за достъп до следните опции:

- **Предпочитани адреси:** маркиране на текущата страница или получаване на достъп до списъка с маркери.
- **Презареди:** презарежда текущата страница с актуална информация
- **Нач. стр.:** връща в начална страница
- **Отиди до URL:** ръчно въвеждане на URL адрес.
- **Покажи URL:** показва URL адреса на текущата страница. Можете да настроите текущата страница като начална за уеб браузъра ви или като предпочитан адрес.
- **Изчисти кеша:** изчиства кеш паметта. Кеш паметта представлява временна памет, която съхранява последно посетените уеб страници.
- **Входяща кутия:** позволява достъп до push съобщенията през уеб браузъра.
- **Покажи изображение:** показва изображенията на текущата страница.

- **Сертификати:** позволява достъп до информация за сертификати.

## Излизане от браузъра

Натиснете [>] за преустановяване на връзката с мрежата и излизане от браузъра.

## Предпочитани адреси (Меню 4.2)

---

Използвайте това меню за запазване на URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

## Добавяне на маркер

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете име на маркер и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете <Запази>.

## Достъп до маркирана страница

Изборът на маркирана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до съответната уеб страница.

## Използване на опциите за маркирана страница

След като запазите елемент, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отиди до URL:** осъществява достъп до маркираната уеб страница.
- **Редактирай:** редактира URL адрес и заглавие на маркер.
- **Изтрий:** изтрива избрания маркер или всички маркери.

#### **http://** (Меню 4.3)

---

Използвайте това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до съответна уеб страница.

#### **WAP профил** (Меню 4.4)

---

Използвайте това меню за избор на профил за връзка, който да служи за достъп до безжичната мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил.

► стр. 81

#### **Изчисти кеша** (Меню 4.5)

---

Използвайте това меню за изчистване на запазената в кеш паметта информация.

## **Съобщения** (Меню 5)

Използвайте менюто **Съобщения** за изпращане и получаване на текстови и мултимедийни съобщения. Можете също така да отваряте push съобщения и съобщения от тип разпространение.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

#### **Създай съобщение** (Меню 5.1)

---

Използвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

#### **Текстови съобщения** (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и получавате текстови съобщения, включително снимки, анимации и мелодии.

## Създаване и изпращане на SMS съобщение

1. Въведете съобщението си и натиснете [OK/↵].



- Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира, в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.
- Можете да използвате различни опции чрез натискане на <Опции>. ► следваща секция

2. Въведете номер на дестинация.

За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.

3. Натиснете [OK/↵] изпращане на съобщението.

### Използване на опции при съставяне на SMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Запази и изпрати:** запазва съобщението в **Изходяща кутия**, след което го изпраща.
- **Само изпрати:** само изпраща съобщението.

- **Вмъкване:** добавя шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
- **Добавяне на изображение/Добави анимация/Добави мелодия:** прилага прости изображения, анимации или мелодия.
- **Прикрепи:** добавя визитна картичка или данни от календара под форма на форматирано за данни приложение.
- **Запази в:** запазва съобщението в друга папка.
- **Избор на език:** променя работния език в режим въвеждане T9.
- **Стил на текста:** променя характеристиките на текста.
- **Режим за въвеждане:** променя метода на въвеждане на текст.

### Мултимедийни съобщения (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) предава съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

## Създаване и изпращане на MMS съобщения

1. Изберете ред **Тема**.

- ☒ Можете да използвате разнообразни опции, чрез натискане на **<Опции>** във всяко поле.  
► следваща секция

2. Въведете тема на съобщението и натиснете [ок/↵].
3. Изберете реда **Изображение и видеоклип**.
4. Изберете **Добави изображение** или **Добави видео** и добавете изображение или видеоклип.

- ☒ • Максимално допустимата големина на съобщението може да се различава, в зависимост от доставчика на услуги.  
• Някои типове файлове е възможно да не могат да бъдат препратени, поради типа на файла или използваната DRM (Digital Rights Management) система.

5. Изберете реда **Звук**.
6. Изберете **Добави звук** и добавете звуков клип.
7. Изберете ред **Съобщение**.
8. Въведете текста на съобщението и натиснете [ок/↵].

9. Когато приключите, натиснете **<Опции>** и изберете **Изпрати**.

10. Добавете телефонен номер или e-mail адрес.  
За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

11. Натиснете [ок/↵] за изпращане на съобщението.

## Използване на опции при създаване на MMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Доб.:** добавя тема или текст към съобщението.
- **Добави изображение/Добави видео/Добави звук:** добавя изображение, видеоклип или звуков файл.
- **Редактирай:** редактира темата или текста.
- **Прегледай:** преглед на вида на съобщението, така, както ще изглежда на телефона на получателя.
- **Виж:** отваря избраното приложение.
- **Изпрати:** изпраща съобщението.
- **Запази в:** запазва съобщението в друга папка.

- **Добави страница:** добавя страници. Придвижването до всяка отделна страница става чрез натискане на [Отляво] или [Отдясно].
- **Изтрий страница:** изтрива добавена страница.
- **Промяна страница:** променя времетраенето на периода за показване на страницата или премества страницата на по-предна позиция.
- **Прикрепи:** прикрепва запис от Телефонния указател или данни като визитна картичка във формат на данни.
- **Промяна изображение/Промяна видео/Промяна звук:** замества добавен елемент.
- **Изчисти обект/Изчисти съобщение:** изчиства темата или текста на съобщението.
- **Премахни медия/Изтрий звук/Премахни:** изтрива добавен елемент.

### Мои съобщения (Меню 5.2)











Използвайте това меню за достъп до получени, изпратени или неизпратени съобщенията.

### Входяща кутия (Меню 5.2.1)

В тази папка се съхраняват всички получени съобщения.

#### Преглед на съобщение

За показване типа на съобщението в списъка със съобщения могат да се появят следните икони:

-  SMS
-  MMS
-  MMS известие (  : В процес на извличане,  Неуспешно извличане)
-  Гласова поща
-  Push съобщения от уеб сървъри
-  Конфигурационно съобщение, съдържащо изпратените от доставчика на услуги параметри на мрежата.
-  СВ (Клетъчна емисия) съобщение от мобилния Ви оператор
-  Отчет за Вашите изпратени съобщения



- В зависимост от системата на DRM (Управление на дигитални права), е възможно да не сте в състояние да препращате съобщения с уеб съдържание.
- А ! иконата, непосредствено до съобщението, означава, че то е от най-висок приоритет. Оцветената в сиво икона обозначава съобщение с нисък приоритет.

### Използване на опциите на съобщението

При преглед на съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

#### SMS съобщения

- **Отговор с:** отговор до изпращача чрез SMS или MMS.
- **Прехвърли:** препращане на съобщението до други лица.
- **Изтрий:** изкриване на съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** премества съобщение от SIM картата в паметта на телефона.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Копиране на медия:** запазва медийно съдържание, съдържащо се в тялото на съобщението, в паметта на телефона.

- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито. Можете да защитите само онези съобщения, които са съхранени в паметта на телефона.
- **Блокиран номер:** добавя номера на изпращача към списък блокирани за отхвърляне на изпращаните от него съобщения.

#### MMS съобщения

- **Възвръщам:** извлича MMS съобщение от MMS сървър.
- **Отговор с текстово съобщение:** отговор до изпращача чрез SMS.
- **Отговори с мултимедийно съобщение:** отговор на изпращача чрез MMS.
- **Прехвърли:** препраща съобщението до други лица.
- **Изтрий:** изкрива съобщението.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Копиране на медия:** запазва медийно съдържание от тялото на съобщението в паметта на телефона.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

- **Детайли:** достъп до характеристиките на съобщението.

### Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране:** прилага зададената в съобщението конфигурация към Вашия телефон.
- **Изтрий:** изкрива съобщението.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

### Push съобщения

- **Отиди до URL:** свързва зададения в съобщението URL.
- **Изтрий:** изтрива съобщението.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.

### СВ съобщения

- **Запази:** запазва съобщението в паметта на телефона.
- **Изтрий:** изтрива съобщението.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.

### Отчети за доставяне

- **Изтрий:** изтрива отчет.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, email адреси или телефонни номера от отчета.
- **Защита:** защита на отчета от изтриване.



### Работен (Меню 5.2.2)

Тази папка съхранява запазените за по-късно изпращане съобщения.

### Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, за които е направен безуспешен опит за изпращане.

За показване статуса на съобщението са достъпни следните икони:

-  Изпращано в момента
-  Невъзможност за изпращане

При преглед на съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново:** повторен опит за изпращане на съобщението.

- **Прехвърли:** препращане на съобщението до други лица.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** изтрива съобщението.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на съобщението.

#### Изпратени съобщения (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява изпратените съобщения.

При преглед на съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Прехвърли:** препращане на съобщението до други лица.
- **Копиране на запис:** изважда URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** изтрива съобщението.
- **Защита:** не позволява съобщението да бъде изтрито.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на съобщението.

#### Мои папки (Меню 5.2.5)

Използвайте това меню за създаване на нови папки, в които да организирате Вашите съобщения.

##### Създаване на нова папка

1. Натиснете <Да>.
2. Въведете име на папка и натиснете <ОК>.

##### Използване на опциите на папката

От списъка на папките натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отвори:** отваря избраната папка.
- **Добави папка:** добавя нова папка.
- **Преименувай папка:** променя името на папката.
- **Изтрий:** изтрива избраната папка.

#### Шаблони (Меню 5.3)

Използвайте това меню за създаване на SMS шаблони, съдържащи често използвани изречения, за да имате възможност да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.



## Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <ОК>.

## Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактирай:** редактира избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение:** създава изпращане на ново съобщение.
- **Изтрий:** изтрива избрания шаблон.
- **Създай нов:** добавя нов шаблон.

## Изтрий всички (Меню 5.4)

Използвайте това меню за едновременно изтриване на всички съобщения от всички папки.

1. Натиснете [ОК/↵] за избор на папките със съобщения, които желаете да изчистите.

Повторното натискане на клавиша извежда типовете съобщения, така че да можете да посочите онези от тях, които да бъдат изтрети.

2. Натиснете <Изтрий>.

3. Натиснете [ОК/↵] за избор на поле за отметка с цел изтриване на защитени съобщения, след което натиснете <Да>.
4. Натиснете <Да> за потвърждаване на изтриването.

## Настройки (Меню 5.5)

Използвайте това меню за задаване на различните опции, при използване на услугите за съобщения.

### Текстови съобщения (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Настройки изпращане:** настройва опциите за изпращане на SMS съобщения:

**Обратен път:** дава възможност на получателите да ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.

**Отчет:** настройва мрежата да Ви информира в момента на получаване на Вашите съобщения.

**Помощ знаци:** изберете тип кодиране на символите. Ако изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ.

Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с Автоматично кодиране по подразбиране.

**Избор на носителя:** дава възможност да изберете или **GSM** или **Предпочитан GPRS**, в зависимост от Вашата мрежа.

- **Блокиран номер:** запазва телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.
- **Настоящ профил:** избор на профил за настройка на SMS.
- **Профил настройки:** задайте настройките за всеки профил.

**Сервизен център:** запазване или промяна на номера на Вашия SMS сървър.

**Зададена дестинация:** въвежда подразбиращата се дестинация. Ще се появи в първото поле Получател.

**Фабричен тип:** задава типа на подразбиращото се съобщение. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

**Фабрична проверка:** задава продължителността на периода на съхранение на съобщенията Ви в SMS сървъра.

**Име настройка:** въвежда името на профила.

### **Мултимедийни съобщения** (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Настройки за изпращане:** задава опциите за изпращане на MMS съобщения:

**Отчет:** задава възможност мрежата да Ви информира за получаването на Вашите съобщения.

**Скрий адрес:** задава скриването на вашия адрес от получателя.

**Чети отговор:** заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение за прочитане.

**Приоритет:** задава ниво на приоритет за съобщения.

**Валидност:** задава срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

**Доставено в:** задава периода от време, след който да бъде изпратено съобщението.

**Размер на изх. съоб.:** избор на максималния размер по отношение на приложени елементи за съобщения.

- **Настройки получаване:** задава опциите за получаване на MMS съобщения:

**Отхвърляне непознат подател:** отхвърля съобщения от непознати изпращачи.

**Разрешаване на реклами:** премане на реклами.

**Разрешаване на информация:** приема информационни съобщения.

**Разрешаване на справки:** задава възможност, мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

**Приемане в дом. мрежа:** задава дали телефонът Ви автоматично да изтегля новите съобщения, когато сте в обхвата на достъп на вашия доставчик.

**Приемане в чужбина:** задава дали телефонът Ви автоматично да изтегля новите съобщения, когато не сте във Вашата роуминг зона.

Приемането в домашна мрежа или чужбина има следните опции:

- **Ръчно:** телефонът показва уведомления. Използвайте опцията **Възвръщам** за ръчно изтегляне на нови съобщения.
- **Автоматично:** телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.
- **Отхвърли:** телефонът отхвърля всички съобщения.

- **Профил:** избор на профил за връзка, който да се използва за MMS. Също така е възможно създаване и редакция на профил. ► стр. 81

#### **Пред. съобщение** (Меню 5.5.3)

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи:** настройва Вашият телефон за получаване на push съобщения.
- **Черен списък:** управлява блокираните от сървъра адреси.

#### **Разпространение** (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на съобщения от тип разпространение.

- **Получи:** изберете дали да получавате или не съобщения от тип разпространение.
- **Списък каналите:** укажете каналите, от които предпочитате да получавате съобщения от тип разпространение. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език:** избор на езиците, на които да бъдат показвани клетъчните съобщения.

### Състояние на паметта (Меню 5.6)


Използвайте това меню за преглед на количеството памет в текуща употреба във всяка папка със съобщения.

### Файл мениджър (Меню 6)

Менюто **Файл мениджър** разрешава достъпа до изображения, видео, и звукови файлове, запазени в паметта на телефона.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Файл мениджър**.



Съгласно системата DRM (Управление на дигитални права), не могат да бъдат препращани съобщения с уеб съдържание. Те са означени с  икона.

### Изображения (Меню 6.1)

Това меню показва записаните, изтеглени, получени в съобщения или внесени от Вашия компютър снимки.

#### Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

#### Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете **Снимки**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Режим преглеждане**.
3. Изберете интервала на показване.  
Показването на слайдове започва.
4. Натиснете <Стоп> за преустановяване показването на слайдове.

## Използване на опциите на изображението

Когато разглеждате изображение, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връщане към списъка с изображения.
- **Изпрати чрез:** изпращане на файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Постави като:** дава възможност да зададете изображение като тапет на основния дисплей или като изображение за идентификация на обаждащ се, за даден запис в Телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файла.
- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Премести в Любими изображения:** премества файла в папка **Любими изображения**.
- **Премести в Заредени изображения:** премества файла в папка **Изтеглени изображения**.
- **Премести в Снимки:** премества файла в папка **Снимки**.
- **Bluetooth видимост:** споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.

- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Видео (Меню 6.2)

Това меню показва записаните, изтеглени, получени в съобщения или внесени от даден компютър, видео клипове.

- ☒ Възможно е записаните на други устройства, например на видеокамери, видеоклипове, да не се възпроизвеждат добре.

## Възпроизвеждане на видеоклип

1. Избор на папка за видеоклипове.
2. Избор на видеоклип.

По време на възпроизвеждане, използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
OK/↵	Спира за кратко или продължава възпроизвеждането.
▲/▼	Настройва силата на звука.

Клавиш	Функция
Надолу	Спира възпроизвеждането.

## Използване на видеоопции

От екрана за видео натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща в списъка с видеоклипове.
- **Изпрати чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като тапет:** задава видео клипа като тапет на основния дисплей.
- **Изтрий:** изтрива файла.
- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Премести в Любими видео клипове:** премества файла в папка **Любими видео клипове**.
- **Премести в Заредени видео клипове:** премества файла в папка **Изтеглени видео клипове**.
- **Премести в Видео клипове:** премества файла в папка **Видеоклипове**.
- **Bluetooth видимост:** споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.

- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Музика (Меню 6.3)

Използвайте това меню за достъп до изтеглени или внесени от Вашия компютър музикални файлове.

Изберете файл. Музикалният плеър стартира. ► стр. 38

## Звуци (Меню 6.4)

Това меню показва записаните от вас гласови бележки, както и изтеглените, получени в съобщения или внесени от компютъра Ви музикални файлове.

## Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За гласова бележка, виж **Гласов рекордер**. ► стр. 40

## Използване на опциите за звук

От екрана за настройка на звука натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща в списъка със звуци.

- **Изпрати чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Постави като:** дава възможност за задаване на файл като мелодия за прозвъняване или като мелодия за прозвъняване на даден запис от Телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файла.
- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Премести в любими звуци:** премества файла в папка **Любими звуци**.
- **Премести в Изтеглени звуци:** премества файла в папка **Изтеглени звуци**.
- **Премести в списък гласови записи:** премества файла в папка **Списък гласови записи**.
- **Bluetooth видимост:** споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Други файлове (Меню 6.5)

---

В тази папка се съхраняват файловете, които сте получили, но чийто формат не се поддържа от Вашия телефон. Тези файлове не могат да бъдат отворени от телефона Ви. Неподдържаните файлови формати са \*.doc, \*.ppt и \*.txt.

От списъка с файлове натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати чрез:** изпраща файла чрез Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания файл или всички файлове.
- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Bluetooth видимост:** споделяне на файла или на всички файлове с други Bluetooth устройства.
- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Състояние на паметта (Меню 6.6)

---

Използвайте това меню за получаване на информация относно медийните обекти във всяка папка от паметта. Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за проверка на състоянието на паметта въз основа на размера или броя на обектите.

## Календар (Меню 7)

Менюто **Календар** Ви дава възможност да следите Вашето разписание.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Календар**.

### Избор на дата от календара.

---

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква Месечен календар, като текущата дата е маркирана в синьо.

- Натиснете [Отляво] или [Отдясно], за да преминете на друга дата

- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да преминете на друга седмица.
- Натиснете [▲/▼], за да преминете на друг месец.

## Създаване на елемент

---

Можете да запазвате в календара планирани събития, годишнини, записки и задачи. За всяка дата можете да запазвате повече от един елемент.

### Въвеждане на планово събитие.

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **Разписание**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Тема:** въведете заглавие за събитието.
  - **Детайли:** въведете подробности за събитието.
  - **начална дата и Начално Време:** въведете начална дата и час за начало на събитието.
  - **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на времето.



- **Крайна дата и Край време:** въведете крайна дата и час на събитието.
  - **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на времето.
  - **Позиция:** въведете информация за мястото на събитието.
  - **Аларма:** задаване на аларма за събитието.
  - **Преди:** задаване на периода от време преди събитието, след който да се активира алармата.
  - **Тон аларма:** избор на тон на алармата.
  - **Повтори:** задаване на повтарящия се елемент и избор на опция за повторение.
  - **До:** задаване на крайната дата, в случай на повторение на елемента.
4. Натиснете <**Запази**> за запазване на събитието.

### Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Повод:** въведете информация за годишнината.

- **Дата:** въведете дата.
- **Аларма:** задайте аларма за годишнината.
- **Преди:** задайте колко време преди годишнината да се включи алармата.
- **Време аларма:** въвежда часа, в който да се включи алармата.
- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на времето.
- **Тон аларма:** избор на тон на алармата.
- **Повтори всяка година:** настройте телефона да ви напомня за годишнината всяка година.

4. Натиснете <**Запази**> за запомняне на годишнината.

### Въвеждане на бележка

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Напомняща бележка**.
3. Въведете бележката и натиснете <**Запази**>.





### Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Задача**.

- Въведете информация или променете настройките:
  - Задачи:** въведете информация за задачата.
  - начална дата:** въведете начална дата.
  - Крайна дата:** въведете крайната дата.
  - Избери приоритет:** изберете степен на приоритет.
- Натиснете <Запази> за запазване на събитието.

## Справка с календара

След като сте планирали събитията, в долната част на календара се извеждат икони на елементите и броя на насочените за конкретен ден събития.

- |  |   |
|--|---|
|  Събитие от<br>разписание |  Годишнина         |
|  Задачи                   |  Напомняща бележка |

## Преглеждане на събитие

- Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
- Изберете събитие, за преглед на свързаните с него подробности.

- Натиснете [Отляво] или [Отдясно] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

При разглеждане на събитие натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- Редактирай:** редактиране на събитието.
- Създай:** добавя ново събитие.
- Изпрати чрез:** изпраща елемента чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- Стил изглед:** промяна на режима на разглеждане на календара.
- Изтрий:** изтрива елемента.
- Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно запазените в календара събития.

## Използване опциите на календара

На екрана на календара натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- Стил изглед:** променя режима на преглеждане на календара. ► следваща секция
- Създай:** добавя ново събитие. ► стр. 61

- **Задача:** въведете конкретната дата, на която искате да отидете.
- **Сортирай по:** сортира елементите по техния тип.
- **Изтрий:** изтрива обектите, съхранени във Вашия календар, при използване на различни опции за изтриване.

☒ Можете да изтриете повтарящи се събития само в Изглед ден.

- **Пропуснатата аларма /събитие:** прегледайте събития, алармата за които сте пропуснали.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно запазените в календара събития.







### Преглед на събитията в различен режим

Дисплеят на календара може да бъде променен от Изглед ден в Изглед седмица. Натиснете <Опции> и изберете **Стил изглед** → режим изглед.

### Дневен преглед

Можете да видите събитията за избраната дата. Изберете събитие, за преглед на свързаните с него подробности.

Може да се появят следните, показващи статуса на елемента, икони:

-  Настройка аларма
-  Повторяемо събитие
-  Приоритет задачи  
( : висок,  : нормален,  : нисък)
- ☒ Завършена задача

### Седмичен преглед

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на информация за събитие. Изберете клетка в желания от вас ден.

## Камера (Меню 8)

Използвайте вградения модул на фотоапарата във Вашия телефон за направа на снимки или запис на видеоклип.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Камера** или натиснете и задръжете [📷] в режим на готовност.

- ☒ • Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не снимайте на места, където фотоапаратите са забранени.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друго лице.

### Заснемане

Можете да правите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.

- ☒ Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на нея може да има сенки.

### Заснемане с отворен телефон

1. Влезте в меню **Камера** или натиснете и задръжете [📷] за включване на камерата.

2. Направете всички желани настройки.
  - Натиснете <📷> за достъп до опциите на камерата. ► следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ► стр. 66
3. Натиснете [OK/📷] или [📷], за да направите снимка. Снимката се запазва в папка **Снимки**.

4. За да	Натиснете
влезте в опции на снимка	<Опции>. ► стр. 67
изтриване на снимката	[C] и тогава <Да>.
върщане в режим Снимане.	<Преглед>.

### Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане натиснете <📷> за достъп до следните опции:

- **Запиши видео:** превключете в режим Запис.
- **Режим снимане:** направете снимки в следните режими:

**Единична снимка:** дава възможност да правите снимки в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да запази снимката автоматично или не.

**Няколко кадри:** позволява снимане на серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата, както и скоростта на заснемане.

**Мозайкова снимка:** дава възможност да заснемате няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.

- **Ефекти:** промяна на цветовата гама или прилагане на специален ефект.
  - **Рамки:** прилагане на декоративна рамка.
  - **Таймер:** задава интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
  - **Отиди на снимки:** идете в папка **Снимки**.
  - **Настройки:** дава възможност за промяна на подразбиращите се настройки за снимане.
- Големина:** избор на размера на изображението.
- Качество:** задава качеството на изображението.
- Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Звук на затвора:** дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора, [ⓘ].

**Звук на зум:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук за яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

- **Бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

### Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Отляво/ Отдясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.

Клавиш	Функция
1	Превключва в режим Запис. ► стр. 68
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка <b>Снимки</b> .
#	Променя екрана за преглеждане.

### Използване на опциите на снимката

След като запазите снимка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Виж:** достъп до една от снимките с няколко кадри.
- **Снимай отново:** връщане в режим Снимане.



- **Изпрати чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Постави като:** дава възможност да зададете снимка като тапет на дисплея или като снимка за идентификация на обаяща се, за някои от записите в Телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файла.
- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Отиди на снимки:** идете в папка **Снимки**. ► стр. 57
- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

### Заснемане със затворен телефон

1. Натиснете и задръжте [].
2. Натиснете [] за обръщане на изображението вертикално или натиснете [] за показване на огледален образ.
3. Натиснете [] за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.

## Запис на видеоклип


Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана и да го запазите като файл.

1. В режим Снимане натиснете [1].
2. Направете всички желани настройки.
  - Натиснете  за достъп до опциите на камерата. ► следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ► стр. 69
3. Натиснете [OK/⏏] или [F5] за начало на записа.
4. Натиснете [OK/⏏], <  > или [F5] за край на записа. Видеоклипа се запазва автоматично в папка **Видеоклипове**.

5. За да	Натиснете
Възпроизвеждане на видеоклипа	[OK/⏏].
влезете в опциите на видеоклипа	<Опции>. ► стр. 69

5. За да	Натиснете
изтриване на видеоклипа	[C] и тогава <Да>.
върнете се в режим Запис	<Преглед>.

## Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис натиснете <  > за достъп до следните опции:

- **Направи снимка:** превключва в режим Снимане.
- **Ефекти:** променя цветовата гама или прилага специален ефект.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди фотоапарата да започне да записва.
- **Отиди на видео:** идете в папка **Видеоклипове**.
- **Настройки:** променете следните фабрични настройки за запис на видеоклип:  
**Големина:** изберете размер на рамката.  
**Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Аудио запис:** дава възможност да запишете звук към видеоклипа.

**Звук на зум:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук за яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

- **Бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Запис.

### Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Снимане:

Клавиш	Функция
Отляво/ Отдясно	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.

Клавиш	Функция
1	Превключва в режим Снимане. ► стр. 65
2	Променя размера на рамката.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
7	Изключва или включва аудио.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка <b>Видеоклипове</b> .
#	Променя екрана за преглеждане.

### Използване на опциите на видеото

След като запазите видеоклип натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Запиши друг:** връща в режим на Запис.
- **Изпрати чрез:** изпраща файл чрез MMS или Bluetooth.
- **Задай като тапет:** задава видеоклипа като тапет на основния дисплей.
- **Изтрий:** изтрива файла.



- **Преименувай:** променя името на файла.
- **Отиди на видео:** влезте в папка **Видеоклипове**. ► стр. 58
- **Защита:** защитава файла от изтриване.
- **Детайли:** достъп до характеристиките на файла.

## Настройки (Меню 9)

Менюто **Настройки** Ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона, според вашите предпочитания и нужди. Можете също да възстановите и подразбиращите се настройки.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Настройки**.

### Време и дата (Меню 9.1)

Използвайте това меню за промяна на текущото време и дата на телефона. Преди да настроите часа и датата, трябва да посочите Вашия часови пояс в меню **Световен часовник**. ► стр. 42

- **Настройка на времето:** въведете текущия час.

- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Формат на време:** изберете часови формат.
- **Настройка на датата:** въведете датата.
- **Начален ден на календара:** задайте от кой ден да започва седмицата.

## Настройки на телефона (Меню 9.2)

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.



Някои от менютата, в зависимост от Вашия доставчик на услуги, могат да бъдат недостъпни.

### Език (Меню 9.2.1)

Използвайте това меню за избор на език за показване на текст. Ако изберете **Автоматично**, телефонът използва същия език като този на SIM картата.

### Поздравително съобщение (Меню 9.2.2)

Използвайте това меню за въвеждане на поздрав при включване на телефона.

### Съкратено меню (Меню 9.2.3)

Можете да използвате клавишите за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта, директно от режим на готовност. Използвайте това меню за задаване на бърз достъп към даден клавиш.

#### Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да се зададе към клавиша.

#### Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Промяна:** задаване или промяна на меню за бърз достъп.
- **Премахни:** деактивиране на функцията на клавиша за бърз достъп.
- **Изтрий всички:** деактивиране на функциите на всички клавиш за бърз достъп.

### Клавиш за сила звука (Меню 9.2.4)

Използвайте това меню за определяне, дали телефонът да заглуши тона на прозвъняване или да откаже повикване чрез натискане и задържане на [▲/▼].

### Допълнителни настройки (Меню 9.2.5)

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране или отговаряне.

- **Автомат. преизбиране:** задайте на телефона да прави до десет опита за повторно набиране на телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Активно капаче:** отговаря на входящо обаждане чрез просто отваряне на телефона.
- **Всеки бутон:** отговор на входящ разговор с натискане на произволен бутон, освен <Отхвърли> и [📞].

### Настройки на дисплея (Меню 9.3)

Използвайте това меню за промяна настройките на дисплея и осветлението.

### Тапет (Меню 9.3.1)

Можете да зададете на дисплея екран за режим на готовност.

- **Главен дисплей:** изберете изображение или видеоклип, който да се появява на основния дисплей.
- **Текст разположение:** изберете разположение на текста. Ако не желаете текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключен**.
- **Текст режим:** изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста:** изберете цвят на шрифта.
- **Графично лого:** настройте телефона така, че върху изходния екран да се изобразява графична икона, вместо логото на доставчика на услугата. Тази функция е налична единствено ако графичната икона е получена в съобщение.

### Украска (Меню 9.3.2)

В това меню можете да изберете тип украска за режим Меню.

### Яркост (Меню 9.3.3)

Можете да регулирате яркостта на дисплея при разнообразни условия на осветеност.

### Фон (Меню 9.3.4)

Може да избирате периода на активност на осветлението или периода от време, в който дисплеят остава в режим Затъмнен, с изключено осветление.

- **Осветление вкл.:** изберете за какъв период от време осветлението да остане включено.
- **Осветление затъмнено:** изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението се изключи. След определено време, дисплеят се изключва.

### Показване при набиране (Меню 9.3.5)

Използвайте това меню за избор на цвят на шрифт за въведените по време на обаждане номера.

### Показване информация за повиквания (Меню 9.3.6)

Използвайте това меню, за да настроите телефона да показва уведомления за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повиквания, чието обаждане е пропуснато. За да настроите външния дисплей да показва информация за обаждания се, изберете **С дисплей на капака**.

### Настройки на звука (Меню 9.4)

Използвайте това меню за персонализиране на различните звукови настройки.

#### Входящ разговор (Меню 9.4.1)

Използвайте това меню за промяна настройката на звука на входящите повиквания.

- **Тон позвъняване:** изберете мелодия, която да бъде използвана като мелодия на повикване.
- **Сила:** изберете сила на звука на мелодията.
- **Тип сигнал:** посочете как да ви бъде съобщено за входящи повиквания.

#### Тон клавиатура (Меню 9.4.2)

Използвайте това меню за избор на тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.



Можете да настроите силата на звука на бутоните, като използвате [▲/▼] в режим на готовност.

#### Тон съобщение (Меню 9.4.3)

Използвайте това меню за промяна настройките на звука, поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения и СВ съобщения.

- **Тон:** изберете някой от тоновете на съобщения.
- **Тип сигнал:** задайте как да бъдете информирани при получаването на съобщение.
- **Повтарящ се:** посочете колко често да получавате уведомления за ново съобщение.

#### Включване (Меню 9.4.4)

Използвайте това меню за избор на мелодията, която да прозвучи при включване или изключване на телефона.

### Тон папка (Меню 9.4.5)

Използвайте това меню за избор на тона, който да прозвучи при отваряне или затваряне на телефона.

### Тих режим (Меню 9.4.6)

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът дори и в Безшумен режим да Ви съобщи за определено събитие.

### Допълнителен тон (Меню 9.4.7)

Използвайте това меню за настройка и на допълнителни за Вашия телефон тонове.

- **Минутно напомняне:** настройте телефона да издава звук при изтичане на всяка минута от изходящ разговор, за да имате представа за продължителността на разговора.
- **Тон свързване:** настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Аларма при повикване:** настройте телефона да ви информира при получаване на ново съобщение или при настъпване на аларма по време на разговор.

- **Показателен тон:** настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

### Мрежови услуги (Меню 9.5)

---

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Моля, свържете се с Вашия мобилен оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

#### Прехвърляне (Меню 9.5.1)

Тази мрежова услуга пренасочва входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за пренасочване:
  - **Винаги:** пренасочва всички разговори.
  - **Зае:** пренасочва разговор, ако в момента провеждате друг.
  - **Няма отговор:** пренасочва разговорите, когато не отговорите на повикване.
  - **Няма връзка:** пренасочва разговорите, ако сте извън обхвата на мрежата или когато телефонът Ви е изключен.

- **Откажи всички:** отменете всички опции за пренасочване.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат пренасочвани.
  3. Натиснете **Активиране**. За да деактивирате пренасочването на разговор, натиснете **Деактивиран**.
  4. Премести в **Прехвърли на**.
  5. Въведете номера, към който ще бъдат прехвърляни обажданията.
  6. Ако сте избрали **Няма отговор**, се придвижете в ред **Секунди** и изберете колко време да изчака мрежата, преди да прехвърли обаждането.
  7. Натиснете **<Избор>**.

### Забрана на разговори (Меню 9.5.2)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за забрана на разговори:
  - **Всички изходящи повиквания:** забранява всички изходящи повиквания.

- **Международни:** забранява международните разговори.
  - **Международни с изключение към родината:** разрешава само разговори с абонати в съответната държава и до родната ви страна, когато сте в чужбина,.
  - **Всички входящи повиквания:** забранява входящите повиквания.
  - **Входящи в чужбина:** забранява входящи разговори, когато сте извън обхвата на родната Ви страна.
  - **Откажи всички:** отменя на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
  - **Промяна паролата за забрана:** променя паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат забранени.
  3. Натиснете **Активиране**. За деактивиране забрана за разговори натиснете **Деактивиран**.

4. Въведете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор и натиснете <Избор>.

#### Изчакващ разг. (Меню 9.5.3)

Тази мрежова услуга Ви уведомява, че някой желае да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Изберете **Активиране** и натиснете <Избор>. За деактивиране на изчакващ разговор натиснете **Деактивиран**.

#### Избор на мрежа (Меню 9.5.4)

Тази мрежова услуга позволява, автоматично или ръчно избиране на мрежата, когато сте в роуминг, извън родната страна. Можете да изберете мрежа, различна от тази във Вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

#### Идентификация на повикващия (Меню 9.5.5)

Тази мрежова услуга ви позволява да скриете телефонния си номер от лицето, което избирате. Ако изберете **Текущ**, телефонът ще използва предоставените от мрежата подразбиращи се настройки.



Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да променят тази настройка.

#### Гласова поща сървър (Меню 9.5.6)

Използвайте това меню за съхранение номера на сървъра на гласовата поща и достъп до гласовите съобщения.



Трябва да запазите номера на гласовия сървър преди да влезете в него. Номерът ще получите от мобилния Ви оператор.

- **Връзка с гласовия сървър:** свържете се към гласовия сървър, за да преслушате съобщенията си.
- **Номер гласов сървър:** въведете номера на сървъра за гласова поща.

### Затворена група потребители (Меню 9.5.7)

Използвайте това меню за задаване на ограничаване на входящите и изходящите разговори до избрана потребителска група. За повече информация по отношение създаването на затворена потребителска група (ЗПГ), се обърнете към мобилния Ви оператор.

- **Списък индекси:** добавя, изтрива, или активира индекс номера на ЗПГ.
- **Външен достъп:** дава възможност за набиране на номера, различни от тези в затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на Вашия ЗПГ абонамент.
- **Група текущи:** активира основната ЗПГ, ако сте задали такава при мобилния си оператор. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗПГ по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

### BLUETOOTH (Меню 9.6)

Използването на функцията Bluetooth, Ви позволява безжично свързване с други Bluetooth устройства и обмен на данни с тях, разговори "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.



- В случай че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Препоръчително е да не използвате функцията Bluetooth при употреба на мултимедийни възможности, като запис на глас, камера, музикален плейър, за по-добра връзка.
- Възможна е несъвместимост на някои устройства с Вашия телефон.

### Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **BLUETOOTH** предоставя достъп до следните опции:

- **Активиране:** активира или деактивира функцията Bluetooth.
- **Моите устройства:** търсене на устройства за Bluetooth връзка.









- **Видимост на моя телефон:** позволява други Bluetooth устройства да намират или не Вашия телефон.
- **Име на моя телефон:** дава възможност за присвояване на име на Вашия телефон, което да се появява на другите устройства при връзка.
- **Защитен режим:** определя дали телефонът да иска потвърждение, в случай на достъп до данните ви от други устройства.
- **Bluetooth услуги:** показва достъпните Bluetooth услуги.

### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню **BLUETOOTH**, изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търсене на нови устройства**.

След търсенето на устройства за свързване, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:

- |   |  |
|---|--|
| •  Мобилен телефон                         | •  PDA                  |
| •  Моно слушалки/ Комплект "свободни ръце" | •  Непознато устройство |
| •  Принтер                                 | •  Компютър             |

Цвета на иконите е да Ви покажат статуса на устройството:

- Сив за несвързани устройства
- Син за свързани устройства
- Червен за устройства, които в момента са свързани с Вашия телефон

3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<Да>**. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните. Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.



Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, Вие трябва да го въведете.

### Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Свързване:** свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".

- **Прекъсни:** прекратявате връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане файлове:** дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.
- **Списък услуги:** достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименувай:** променя името на свързаното устройство.
- **Разреши устройството/Неразрешено устройство:** дава възможност да зададете дали телефонът да иска или не разрешение за връзка, когато други устройства се опитват да се свързват с него.
- **Изтрий:** премахва избраното устройство или всички устройства от списъка.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активирайте функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.

3. Придвигнете се до желанния елемент и натиснете **<Опции>**.
4. Изберете **Изпрати чрез** → **BLUETOOTH**.  
Телефонът търси устройства за свързване в обхвата и показва списък с наличните устройства.
5. Изберете устройство.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN код за свързване и натиснете **<OK>**.

### Получаване на данни чрез Bluetooth

За получаване на данни, е необходимо да активирате видимостта и функцията Bluetooth на Вашия телефон.

Ако неразпознато Bluetooth устройство прави опит за изпращане на данни към Вашия телефон, натиснете **<Да>** за разрешаване на достъпа до телефона ви на устройството.

### Защита (Меню 9.7)

Използвайте това меню за предпазване на телефона от неправомерна употреба, като промените кодовете за достъп до телефона и SIM картата.



Ако въведете неправилен PIN/PIN2 три пъти, SIM картата ви се блокира. За да я разблокирате, трябва да въведете вашия PUK/PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

### Проверка на PIN (Меню 9.7.1)

Четири- до осемцифровият PIN код (персонален идентификационен номер) защитава Вашата SIM карта от непозволена употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

### Промяна на PIN код (Меню 9.7.2)

Използвайте това меню за промяна на Вашия PIN. За използване на тази функция е необходимо функцията Проверка на PIN да бъде активна.

### Заклучи телефона (Меню 9.7.3)

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от 4- до 8-цифровата парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна парола**.

### Промяна парола (Меню 9.7.4)

Използвайте това меню за промяна паролата на телефона.

### Поверителност (Меню 9.7.5)

Използвайте това меню за заключване на всички, освен функциите за повикване, на телефона.

Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключените елементи или функции.

### SIM заключен (Меню 9.7.6)

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

### FDN режим (Menu 9.7.7)

Ако режимът FDN (Режим фиксирано набиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

### Промяна на PIN2 код (Меню 9.7.8)

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

### Настройки свързване (Меню 9.8)

Използвайте това меню за създаване и промяна в профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата. Тези настройки са ви нужни за използване на уеб браузър или изпращане на MMS съобщения.

- ☒ Вашият телефон е настроен за връзка с мрежа по подразбиране. Ако промените настройките без преди това да сте проверили кой е доставчика на услуги, уеб браузърът и MMS възможностите могат да не работят правилно.

### Създаване на профил

1. Натиснете <Нов>. Ако даден профил вече е запазен, натиснете <Опции> и изберете **Създай нова връзка**.
2. Въведете следната информация:
  - **Име на профил:** въведете името на профила.
  - **URL на основна страница:** въведете URL адреса на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
  - **Прокси:** активирате или деактивирате прокси сървър.
  - **IP адрес:** въведете IP адреса на прокси сървър.
  - **Порт:** въведете номера на порт на прокси сървър.
  - **DNS:** активирайте или деактивирайте DNS (Domain Name Server) адресите.
  - **DNS1 и DNS2:** въведете основния и допълнителен DNS адреси.
  - **Носител:** изберете типа на мрежовия носител.
  - **Допълнителни настройки:** променете допълнителните опции. Останалите опции зависят от настройката Носител.

Когато носителят е настроен на **GPRS**:

**APN**: въведете името на входната точка.

**Име**: въвеете името.

**Нова парола**: въведете паролата.

Когато носителят е настроен на **GSM**:

**Номер за връзка**: въведете телефонния номер на PPP сървъра.

**Име**: въвеете името.

**Нова парола**: въведете паролата.

**Тип данни**: изберете типа данни за пренос.

3. Натиснете <**Запази**> за да запазите профила.

### Използване на опциите на профила

Натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

- **Редактирай**: редактирайте избраният профил.
- **Изтрий**: изтрийте профила.
- **Създай нова връзка**: добавете нов профил.

### Нулиране на настройките (Меню 9.9)

---

Използвайте това меню за възстановяване на първоначалното състояние на променените от Вас настройки.

1. Натиснете [**ОК/↵**] за избор на настройките на категориите за нулиране.
2. натиснете <**Нулиране**>.
3. Натиснете <**Да**> за да потвърдите нулирането.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <**ОК**>.



Паролата е фабрично настроена на **00000000**.  
Можете да промените тази парола. ► стр. 80

## **Разрешете проблемите сами**

### *Помощ и лични нужди*

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

### **Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:**

#### "Постави SIM"

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

#### "Въведи парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Преди да използвате телефона, трябва да въведете парола.

#### "Въведи PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен заедно със SIM картата.

- PIN Проверка е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **Проверка на PIN**.

#### "Въведи PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

### **Появява се "Няма услуга", "Мрежа грешка" или "Не е извършено"**

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

### **Въвели сте номер, но той не е избран**

- Уверете се, че сте натиснали [↵].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.

- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

**Вашият събеседник не може да се свърже с вас**

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([📞] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

**Вашият събеседник не може да ви чуе**

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

**Телефонът започва да пиука и да мига надпис "Внимание батерия изтощена"**

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

**Качеството на звука на телефона е лошо**

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея (📶). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен (📶) до слаб (📶).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

**При повторно извикване на запис от телефонния указател, не се избира номер**

- Използвайте **Телефонен указател**, за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

**Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се самоизключва**

- Забършете с чиста мека кърпа зарядните изходи на телефона и батерията.

**Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:**

- модела и серийните номера на телефона
- данните на гаранцията
- кратко описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

## **Информация за здравето и безопасността**

### **Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)**

---

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.



Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.\*

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,801 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

---

\* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

### **Мерки за безопасност при използване на батериите**

---

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.

- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

## Пътна безопасност

---

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

## Работна среда

---

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

## Електронни устройства

---

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

## Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

## Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

## Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

## Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

## Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

## Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

### **Спешни обаждания**

---

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район.  
Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [↵].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

## Друга важна информация за безопасност

---

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.

- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

## Поддръжка и сервиз

---

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.

- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

# Показалец

## А

Автоматично преизбиране • 71  
Аларма • 42

## Б

Батерия  
    зареждане • 7  
    индикатор за слаба  
    батерия • 8  
Безопасността  
    информация • 85  
Браузър, уеб • 45  
Бързо набиране • 36

## В

Видео клипове  
    възпроизвеждане • 58  
Видео клипове  
    запис • 68  
Визитна картичка • 36  
Високоговорител • 30  
Включване/Изключване  
    микрофон • 30  
    телефон • 8  
Включване/изключване на тон •  
73

Време на осветяване, настройка •  
72  
Време, настройка • 70  
Всеки бутон • 71  
Входяща кутия, съобщения • 50

## Г

Гласов рекордер  
    възпроизведи • 40  
    запис • 40  
Гласова поща сървър • 76

## Д

Дата, настройка • 70  
Дисплей  
    език • 70  
    изглед • 10  
    икони • 10  
    настройки • 71  
    яркост • 72  
Дисплей набиране, настройка •  
72  
Дневник на повиквания  
    набрани • 32  
    приети • 32  
    пуснати • 32

## Е

Език, избор • 70

## З

Забрана, разговори • 75  
Задържане, разговор • 29  
Заклучване  
    телефон • 80  
    функции на менюто • 80  
SIM карта • 80

## Записване

    видео • 68  
    гласови бележки • 40

Затворена група потребители  
(ЗПГ) • 77

Защита, разговори • 79  
Звуци, заредени • 59  
Здравето и безопасността • 85

## И

Игри • 41  
Идентификация на повиквания •  
73, 76  
Избор на мрежа • 76  
Изображения, заредени • 57  
Изпратени съобщения • 53

## Изтриване

    Дневник на повиквания • 32  
    елементи • 63, 64  
    телефонен указател • 34,  
    37  
    MMS • 51, 53, 54  
    SMS • 51, 53, 54

Изходящи разговори • 32  
Изходящи, съобщения • 52  
Изчакване на разговор • 76  
Икони, описание • 10  
Имена

    въвеждане • 24  
    търсене • 34

Индикатор за слаба батерия • 8  
Интернет • 45

## К

Календар • 61  
Калкулатор • 43  
Камера  
    видео • 68  
    снимки • 65  
Конвертор • 44  
Конферентен разговор • 31



## Л

Лично • 80

## М

Международни разговори • 27

Мерки за безопасност при използване на батериите • 86

Минутно напомняне • 74

Музика, изтеглена • 59

Музикален плейър • 38

Мрежови услуги • 74

## Н

Настройки на звука • 73

Нулиране на телефона • 82

## О

Отговаряне

второ повикване • 29

повикване • 28

## П

Парола

забрана на разговори • 75

телефон • 80

Повикващи групи • 35

Поздравително съобщение • 70

Получени съобщения • 50

Последен номер, преизбиране • 27

Преизбиране

автоматично • 71

ръчно • 27

Пренасочване, разговори • 74

Приети разговори • 32

Проблеми, разрешаване • 83

Продължителност на разговорите • 32

Прозвъняване

входящи повиквания • 73

съобщения • 73

Пропуснати разговори • 32

Пътна безопасност • 88

## Р

Разговори

забрана • 75

задържане • 29

изчакване • 76

осъществяване • 27

отговаряне • 28

отхвърляне • 28

преизбиране • 27

пренасочване • 74

прехвърляне • 30

Режим AB, въвеждане на текст • 24

Режим T9, въвеждане на текст • 25

Роуминг • 76

## С

Световно време • 42

Символи, въвеждане • 24

Снимки

правене • 65

преглеждане • 57

Спешни обаждания • 90

Стойност на разговор • 33

Създаване на съобщения

MMS • 48

Съкратено меню • 71

Съобщения

клетъчно разпространение • 52, 56

конфигурация • 52

поздрав • 70

MMS • 48, 51

push • 52, 56

SMS • 47, 51

Съобщения за конфигурация • 50

Съобщения за разпространение • 56

Състояние на паметта

заредени елементи • 61

съобщения • 57

Телефонен указател 37

Файл мениджър • 61

## Т

Таймер • 44

Тапет • 72

Текст, въвеждане • 24

Тел. указател

бързо набиране • 36

добавяне • 34

изтриване • 34, 37

опции • 34

търсене • 34

управление • 37

Телефон

включване/изключване • 8

дисплей • 10

заклучване • 80

икони • 10

нулиране • 82

парола • 80

поддръжка и сервиз • 91

разопаковане • 6

**Тих режим**

- въвеждане • 14
- настройка • 74

Тон капаче • 74

Тон свързване • 74

Тон съобщение • 73

Тонове бутони

- избор • 73

- изпращане/тих режим • 30

Тонове на бутоните

- сила • 73

**У**

Уеб браузър

- достъп • 45

- предпочитани адреси • 46

**Ф**

Файл мениджър • 57

Фоново изображение • 72

**Х**

Хронометър • 44

**Ц**

Цвят украска • 72

**Ш**

Шаблони, съобщение • 53

**A-Z**

Bluetooth

- изпращане, данни • 79

- настройки • 77

- получаване, данни • 79

СВ (Клетъчно разпространение)

- съобщения • 52, 56

СВ съобщения • 52

DRM (Управление на

дигиталните права) • 57

DTMF тонове, изпращане • 30

FDN (Фиксирани номера за

набиране) режим • 81

Java приложения • 38

MMS съобщения

- изтриване • 51

- настройка • 55

- преглеждане • 50

- създаване/изпращане • 49

PIN, промяна • 80

PIN2, промяна • 81

Push. съобщение • 52, 56

SIM карта

- заклучване • 80

- поставяне • 7

SMS съобщения

- изтриване • 51

- настройка • 54

- преглеждане • 50

- създаване/изпращане • 47, 48



# Декларация за съответствие (R&TTE)

## За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth

Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-X680

(Име на модела)

## Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,  
730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001

Електромагнитна

съвместимост : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)

EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационен знак: 0168

**CE 0168**

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

## (Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 05. 09

(място и дата на издаване)



**Yong-Sang Park / S. Manager**

(име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.